

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


FALRA SZERELHETŐ BOX EDZŐ CÉLTÁBLA, ZENE, LED, USB, KESZTYŰ (KX3006)

- **Életkor:** 8+
- **Anyaga:** ABS

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- **Tápellátás:** Akkumulátor: 3.7 V 500 mAh
- **Kesztyű mérete:** 20 cm

FELÉPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT

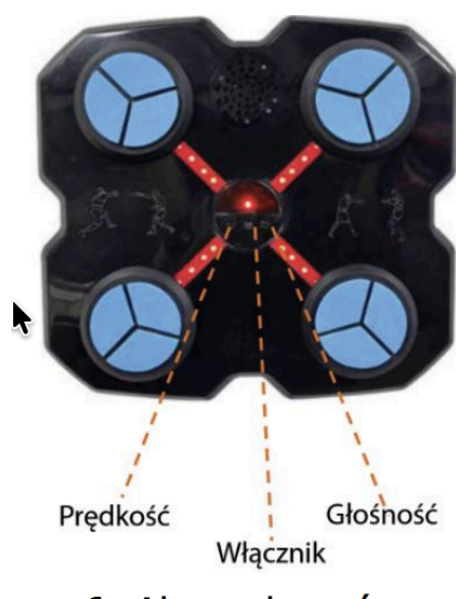

Az ábrán látható gombok fordítása:

- **Prędkość:** Sebesség
 - **Włącznik:** Kapcsoló/Bekapcsológomb
 - **Głośność:** Hangerő
1. Az első használat előtt csatlakoztasd a terméket a töltéshez **legalább 120 percre**.
 2. A készülék Bluetooth neve „**STC**”. Miután csatlakoztattad a telefonod, zenét játszatsz le.
 3. A készülék bekapcsolásához nyomd meg és **tartsd lenyomva a bekapcsológombot**.
 4. A jelölt gomb megnyomásával **1-től 9-ig választhatsz sebességet**.
 5. A hangerő gomb segítségével szabályozhatod a lejátszott zene hangerejét.
 6. A készülék kikapcsolásához tartsd lenyomva a bekapcsológombot **2-3 másodpercig**.

TÖLTÉS

Csatlakoztasd a céltáblát a töltőhöz, a töltőt pedig **bármely USB-tápellátású aljzathoz**.

SZERELÉS

1. Kétoldalas ragasztószalaggal (gyors módszer): Távolítsd el a védőfóliát a termék hátoldalán található kétoldalas ragasztószalagról. Nyomd a céltáblát egy **sima falhoz**, és tartsd ott **30 másodpercig**. **Fontos:** Ügyelj arra, hogy a felszerelés helye **ne legyen messzebb 1,5 méternél** a hálózati aljzattól, hogy a céltábla töltése megoldható legyen.

2. Tapadókorongokkal (második módszer): A felszerelés másik módja a **tapadókorongok** használata. Mielőtt a falhoz rögzítenéd őket, **enyhén benedvesítheted** azokat.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék **nyolc éven felüli gyermekek** számára készült.
2. A játék közben a gyermeknek **folyamatos felnőtt felügyelet** alatt kell lennie.
3. A terméket **száraz helyen** kell tárolni, mivel a nedvesség és a víz kárt tehet az elektronikus alkatrészekben.
4. A terméket **hőtől és nyílt lángtól távol** kell tartani, mert ezek tartós károsodáshoz vezethetnek.
5. Minden használat előtt **ellenőrizni kell a termék állapotát**. Bármilyen rendellenesség észlelése esetén abba kell hagyni a használatot.
6. **Tilos a terméket saját magad javítani vagy módosítani.**
7. A termék kicsomagolása után minden olyan elemet, amely nem része a terméknek (pl. műanyag zacskók, kábelkötegelők, szalagtöredékek), a megfelelő hulladékgyűjtő edénybe kell helyezni, mivel **fulladásveszélyt jelenthetnek**.
8. A sérült terméket a helyi hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
9. Az útmutatót és a csomagolást meg kell őrizni, ha bármilyen kérdés merülne fel.

Gyártó: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 - Iecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok